Compatibilité

L'application iSmart DV est compatible avec des smartphones et tablettes suivantes:
Pour Apple iOS:
- Iphone 5 et 5S (iOs7) et IPad Air et Mini (iOs7)
Pour Android:
- Android 4X Quad-core

iOS App Download
For Wi-Fi Edition

Android App Download
For Wi-Fi Edition

Problèmes ou questions?

Nous nous efforçons de créer une expérience client 5 étoiles. Si vous avez des problèmes avec votre produit, merci de nous contactez par courriel tectectecinc@gmail.com

TecTecTec !

X PRO 1

Caméra HD Wi-Fi Haute performance

170° Wide Angle Lens

HDMI

1080P H.264 Full HD

Waterproof to 30m

1.5 Hours

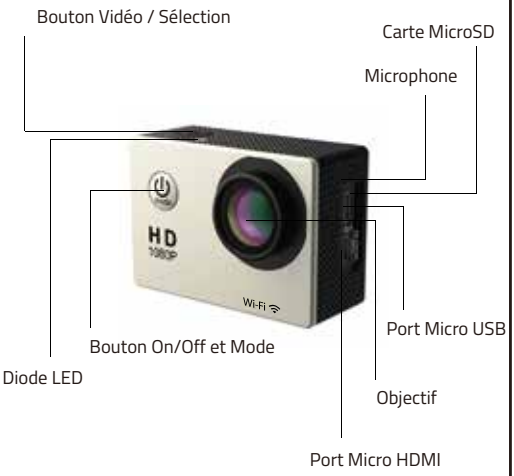
Bouton Vidéo / Sélection
Carte MicroSD
Microphone
HD
1080P
Wi-Fi
Bouton On/Off et Mode
Diode LED
Port Micro USB
Objectif
Port Micro HDMI

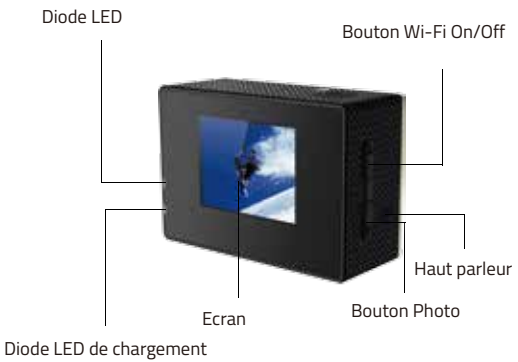
Diode LED
Bouton Wi-Fi On/Off
Haut parleur
Ecran
Bouton Photo
Diode LED de chargement

Coque étanche

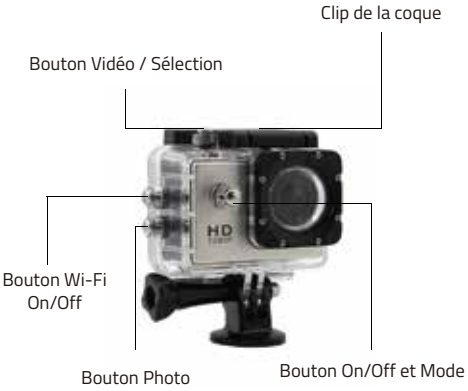

Accessoires

Coque étanche

Support pour barres

Support 1

Support 2

Support 3

Support 4

Support 5

Support 6

Support 7

Clip 1

Clip 2

Support pour casque

Bandages

Batterie

Adhésif

Attaches

Attaches métalliques

Couvercle étanche de rechange

Cable USB

Chargeur

Tissu de nettoyage

Supports de caméra

Comment attacher la caméra sur les casques, vélos, surfs et autres équipements

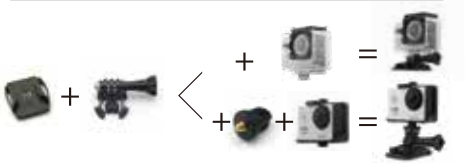

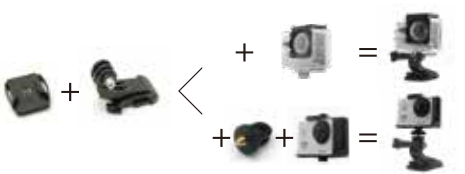

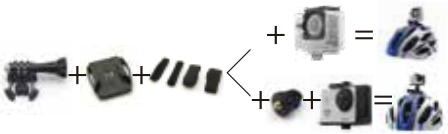

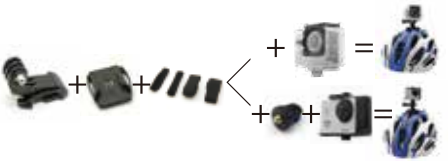

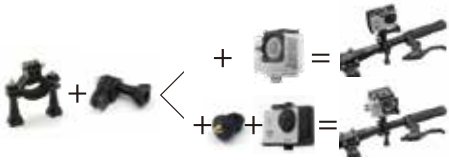

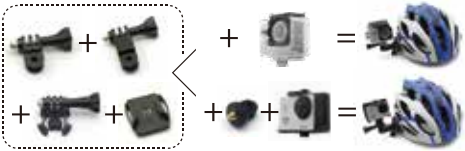

Félicitations

Merci et félicitations d'avoir choisi la caméra TecTecTec! Ce manuel va vous guider pour capturer des vidéos et photos de vos exploits!

Mise en marche

Allumer la caméra en pressant sur le bouton ON et appuyer de multiples fois sur le bouton MODE .

1. Vidéo - 1080p 30fps / 720p 60 fps

Enregistrement vidéo

2. Visualisation - Vidéo ou photo

Visualisation des photos et vidéos sur l'écran

3. Configuration - Photos, vidéos et système

Appuyer plusieurs fois sur le bouton Sélection pour voir les trois types de configuration. Utiliser les boutons Haut et Bas pour pour voir les options et appuyer sur Sélection pour sélectionner l'option.

a. Configuration de la vidéo

1) Taille vidéo: 1080p 30 fps ou 720p 60 fps

MicroSD Card	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 mins	320 mins
16 GB	120 mins	160 mins
8 GB	60 mins	80 mins
4 GB	30 mins	40 mins

2) Loop record - Enregistrement boucle: On/Off
3) Impression Date: Off/Date/Date et heure
4) Exposure - Exposition:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

b. Configuration des photos

1) Résolution: 12M/8M/5M/2M
2) Single shot - Photo unique: On/Off
3) Treble shot (3 photos d'affilé): On/Off
4) Selftimer (compte à rebours): Off/5 secs / 10 secs / 2 sets of photos à intervalles
5) Continuous (continu): 2,3,5,10,20,30 ou 60 secondes d'intervalle

c. Configuration du système



1) Sounds - Son: On/Off, Start-up 1/2/3/Non, Bip On/Off, Volume 0/1/2/3
2) Power frequency - Fréquence: 50 Hw / 60 Hw/ Auto
3) Panel protect (économiseur d'écran)
4) Power save (économiseur de batterie): Off/1 mins/3 mins/5 mins
5) Date et heure: AA/MM/JJ
6) Langue: Anglais/Chinois traditionnel/Chinois simplifié/Français/Espagnol/Italien/Portugais/ Holandais/Polonais/Russe/Japonais
7) Formater: No/Yes
8) Rotation 180: On/Off
9) Réinitialiser tout: No/Yes
10) Version

Enregistrer Vidéo et Photo

Appuyer sur le bouton Sélection pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Appuyer sur le bouton Photo pour prendre une photo. Vous pouvez aussi changer les configurations dans le menu configuration.

Cartes MicroSD

Cette caméra est compatible avec des cartes mémoires MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC de capacité 4GB, 16GB et 32 GB. Utiliser des cartes MicroSD avec un speed rating de Class 10. Nous recommandons de prendre des cartes mémoires de marques connues pour avoir un bon résultat lors des vibrations de l'appreil.

Charger la batterie

Si la batterie se vide totalement lors d'un enregistrement, la caméra sauvegardera le fichier et s'éteindra.
Pour charger la batterie:
1. Connecter la caméra à un ordinateur ou un port USB.
2. La diode de chargement sera allumée lors du chargement.
3. La diode s'éteindra lorsque la batterie sera chargée.

Connecter au Wi-Fi

L'application iSmart DV vous permet de controler votre caméra via votre smartphone ou tablette, comme par exemple le controle total de la caméra, voir en direct les vidéos sur votre smartphone ou tablette, visionner les photos et bien plus.

1. Charger l'application iSmart DV sur votre smartphone ou tablette via Apple store ou Google Play
2. Appuyer sur le bouton ON pour allumer votre caméra
3. Appuyer quelques secondes sur le bouton Wi-Fi On/Off pour démarrer le Wi-Fi
4. Aller sur votre smarphone/tablette dans le menu du Wi-Fi et connecter au réseau "Sports Cam 8" suivi des quelques chiffres
5. Entrer le mot de passe "1234567890"
6. Ouvrir l'application iSmart DV sur votre smartphone ou tablette et c'est parti!